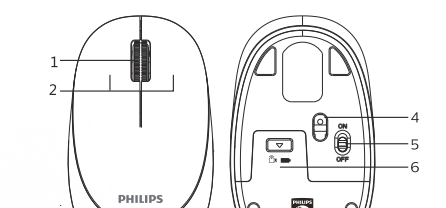
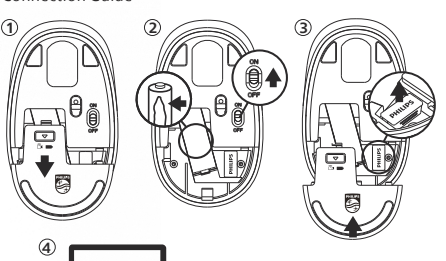


  	Function Overview  Connection Guide 	User manual / English Function overview 1. On/Off switch 2. Left and right buttons 3. Wireless receiver 4. Optical sensor 5. On/Off switch 6. Battery door Connection Guide 1. Plug the battery door away. 2. Pull off the battery insulating film. Turn on the power switch. 3. Plug the receiver into the USB port of a PC. Technical specifications 1. Wireless mouse 2. Wireless receiver 3. User manual and important information 4. 17A battery (wireless mouse) System requirements 1. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later, Android 3.2 and above, Mac OS 10.5 and above; Technical specifications 1. Connectivity: 2.4GHz wireless 2. Wireless Effective range: 15m 3. Number of buttons: 3 4. Mouse buttons: 3 million keystrokes 5. Resolution: 1600 DPI 6. Power supply: 1 * AA Philips battery 7. Interface: USB wireless receiver 8. Product dimension: 110*66*35mm 9. Weight: 25g 10. Operating temperature range: 0°C to 40°C 11. Relative humidity range: 10% - 85% Troubleshooting 1. Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer. 2. Make sure the computer meets the minimum system requirements. 3. If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance. 4. If you cannot solve the problem, please try to find the problem from Philips website or request letter. Please do not disassemble the product by force. Attention 1. Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces. 2. Please use dry and soft cloth to clean the product. 3. Do not fold or bend the product. 4. Do not disassemble the product by force. 5. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes. 6. Do not rest in the crease in the sun or fire. 7. Do not flush directly with water.	Руководство по потреблению / Български Преглед на функциите 1. Кнопка за включване 2. Лява и дясна бутон 3. Бесжичен приемник 4. Оптичен сензор 5. Кнопка за включване / изключване 6. Врата за батерия Помощ за свързване 1. Извадете защитната филм от батерията. 2. Извадете батерията и включете батерията на батерията. 3. Включете приемника в изходния порт на компютъра. Технически спецификации 1. Бесжичен мишка 2. Бесжичен приемник 3. Технически спецификации 4. 17A батерия (безжичен мишка) Системни изисквания 1. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 или по-новa версия; Mac OS 10.5 или по-новa версия; Технически спецификации 1. Свързателност: 2.4 GHz безжична 2. Бесжично ефективно разстояние: 15m 3. Брой бутони: 3 4. Жест на бутоните на мишката: 3 милиона натискания на клавиша 5. Разрешение: 1600 DPI 6. Захранване: 1 * AA батерия Philips 7. Интерфейс: USB безжичен приемник 8. Размери на продукта: 110 * 66 * 35 mm 9. Тегло на продукта: 83g 10. Температурен диапазон: 0°C до 40°C 11. Относителна влажност: 10% - 85% Отстраняване на неизправности 1. Проверете, че USB безжичният приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра. 2. Проверете, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания. 3. Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективния обхват, моля, намалете разстоянието до по-добър произволност. 4. Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от близкия магазин. Моля, не разглобявайте продукта с сила. Внимание 1. Фотоелектричната технология може правилно да открие движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отразяващи, прозрачни или неравни повърхности. 2. Моля, използвайте суха и мека кърпа за почистване на продукта. 3. Не трябва да се опитва да се разглобява продукта. 4. Не насочвайте сензора от продукта на мишката или очите ви. 5. Не насочвайте продукта директно в слънце или в огън. 6. Не използвайте директно в слънце или в огън. 7. Не смийте директно в слънце или в огън.	Korisnički priručnik / Croatian Opći funkcije 1. Klopka za uključivanje 2. Lijevi i desni gumb 3. Bežični prijemnik 4. Optički senzor 5. Klopka za uključivanje / isključivanje 6. Vrata baterije Vodič za povezivanje 1. Izvadite zaštitni film s baterije. 2. Izvadite bateriju i uključite bateriju na bateriju. 3. Uključite prijemnik u izlazni port računala. Tehničke specifikacije 1. Bežični miš 2. Bežični prijemnik 3. Tehničke specifikacije 4. 17A baterija (bežični miš) Sistemske zahtjeve 1. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ili noviji, Android 3.2 ili noviji, Mac OS 10.5 ili noviji; Tehničke specifikacije 1. Većina: 2.4 GHz bežična 2. Bežično udaljeno razdaljina: 15m 3. Broj gumba: 3 4. Žestok na dugmad: 3 milijuna pritiska tipki 5. Rezolucija: 1600 DPI 6. Napajanje: 1 * AA Philips baterija 7. Interfejs: USB bežični prijemnik 8. Dimenzije proizvoda: 110 * 66 * 35mm 9. Težina proizvoda: 83g 10. Raspon temperature: 0°C do 40°C 11. Opseg relativne vlažnosti: 10% - 85% Rješavanje problema 1. Provjerite je li USB bežični prijemnik pravilno priključen u USB priključak računala. 2. Provjerite da li računalni sustav ispunjava minimalne sistemske zahtjeve. 3. Ako udaljenost između proizvoda i prijemnika premašuje efektivni domet, molimo smanjite udaljenost do boljeg proizvoljnosti. 4. Ako ne možete riješiti problem, pokušajte ga da pronađete na web stranici Philips ili u najbližem trgovini. Molimo nemojte razbijati proizvod na silu. Paznja 1. Fotoelektrična tehnologija može pravilno otkriti kretanje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojoj reflektirajućoj, prozirnoj ili neravnoj površini. 2. Koristite suha i meka krpica za čišćenje proizvoda. 3. Nemojte pokušavati otvarati proizvod. 4. Ne smijete usmjeravati senzor proizvoda na oči ili na vat. 5. Ne usmjeravajte senzor proizvoda direktno u sunce ili vat. 6. Ne pokušavajte proizvod direktno u sunce ili vat. 7. Ne pokušavajte proizvod direktno u sunce ili vat.
User manual	Brugermanual / Dansk Funktionsoversigt 1. Rulleknap 2. Venstre og højre knap 3. Trådløs modtager 4. Optisk sensor 5. ON / OFF-kontakt 6. Batteridør Tilkoblingsvejledning 1. Fjern batteridørens beskyttelsesfilm. 2. Sæt batteridøren i batteriet. Tænd for apparatet. 3. Stik modtageren i USB-porten på en PC. Techniske specifikationer 1. Trådløs mus 2. Trådløs modtager 3. Brugermanual og vigtige oplysninger 4. 17A batteri (trådløs mus) Systemkrav 1. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere, Android 3.2 og nyere, Mac OS 10.5 og nyere; Techniske specifikationer 1. Tilkoblingsafstand: 2.4 GHz 2. Trådløs effektiv afstand: 15m 3. Antal knapper: 3 4. Musknapper: 3 millioner trykknop 5. Opbejling: 1600 DPI 6. Strømforsyning: 1 * AA Philips batteri 7. Interface: USB trådløs modtager 8. Produktmåling: 110 * 66 * 35 mm 9. Vægt: 25 g 10. Drifttemperatur: 0 ° C til 40 ° C 11. Luftfugtighed: 10% - 85% Fejlsøgning 1. Sørg for, at den trådløse USB-modtager og produktet er korrekt tilsluttet til USB-porten på computeren. 2. Sørg for, at computeren opfylder minimumsystemkravene. 3. Hvis afstanden mellem produktet og den trådløse modtager er effektivt borte, skal du reducere afstanden for bedre ydeevne. 4. Hvis du ikke kan løse problemet, skal du prøve at finde løsningen fra Philips' websted eller nærmeste forhandler. Demonter ikke produktet med magt. Advarsler 1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt registrere musens bevægelser på de fleste overflader. Brug ikke musen på reflekterende, gennemsigtige eller ujævne overflader. 2. Brug kun tør og blød klud til rengøring af produktet. 3. Produktet må ikke faldes eller bøjles. 4. Demonter ikke produktet med magt. 5. Ret ikke lyset fra bunden af musen i dine øjne. 6. Kun måt røre eller slette med lys. 7. Sky ikke direkte med solen.	Gebbruiksaanwijzing / Nederlands Functieoverzicht 1. Scrollwiel 2. Links en rechts knop 3. Draadloze ontvanger 4. Optische sensor 5. AN / UT-schakelaar 6. Batterijdeur Verbindingshandleiding 1. Haal de batterijdeur eraf. 2. Trek de beschermende film van de batterij eraf. Zet de aan / uit-schakelaar aan. 3. Steek de ontvanger erin in de USB-poort van de computer. Inhoud verpakking 1. Draadloze mus 2. Draadloze ontvanger 3. Gebruiksaanwijzing en belangrijke informatie 4. 1 * AA-batterij (in mus) Systemvereisten 1. 1 * USB-poort 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 of hoger; Android 3.2 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger; Technische specificaties 1. Connectiviteit: 2.4 GHz draadloos 2. Draadloze effectieve afstand: 15m 3. Aantal knoppen: 3 4. Levensduur muisknoppen: 3 miljoen toetsaanslagen 5. Resolutie: 1600 DPI 6. Voeding: 1 * AA Philips batterij 7. Interface: draadloze USB-ontvanger 8. Productafmetingen: 110 * 66 * 35 mm 9. Gewicht van het product: 83g 10. Temperatuurbereik tijdens gebruik: 0 ° C tot 40 ° C 11. Vochtigheidsbereik: 10% - 85% Probleemoplossing 1. Zorg ervoor dat de draadloze USB-ontvanger van het product correct is aangesloten op de USB-poort van de computer. 2. Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale systeemvereisten. 3. Als de afstand tussen het product en de ontvanger een effectief bereik overschrijdt, verklein dan de afstand voor een betere prestatie. 4. Als u het probleem niet kunt oplossen, probeer u de oplossing te vinden op de Philips-website of de dichtstbijzijnde winkel. Demonter het product niet geweld. Let op 1. Foto-elektrische technologie kan de beweging van de muis op de meeste oppervlakken correct detecteren. Gebruik de muis niet op reflecterende, transparante of ongelijke oppervlakken. 2. Gebruik een droog en zacht doek om het product te reinigen. 3. Voer de buig van het product niet. 4. Demonter het product niet geweld. 5. Richt het licht van de onderkant van de muis niet op uw ogen. 6. Kom niet in de regen, in de zon of in vuur. 7. Spoel niet direct met water.	Käyttöohje / Suomi Funktiot 1. Vieritysvaaka 2. Vasen ja oikea painike 3. Langaton vastaanotin 4. Optinen sensor 5. PALKUT / POIS-kytkin 6. Akun luukku Yhteyttäminen 1. Viedä pariston suojafilmiä pois akusta. 2. Viedä pariston suojafilmiä pois akusta. Kytke virta virtakytkimestä. 3. Aseta vastaanotin ulos ja suojatilat kansi. 4. Kytke vastaanotin USB-porttiin tietokoneeseen. Pakkaus sisältö 1. Langaton hiiri 2. Langaton vastaanotin 3. Käyttöohje ja tärkeät tiedot 4. 1 * AA-paristo (hiiren sisällä) Järjestelmävaatimukset 1. 1 * USB-portti 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 tai uudempi; Android 3.2 tai uudempi; Mac OS 10.5 ja uudempi; Tekniset tiedot 1. Yhteyttäminen: 2.4 GHz langaton 2. Langaton tehollinen etäisyys: 15m 3. Painikkeiden lukumäärä: 3 4. Hiiren painikkeiden käyttöikä: 3 miljoonaa näppäinpainallusta 5. Resoluutio: 1600 DPI 6. Virransyöttö: 1 * AA Philips-paristo 7. Liitäntä: Langaton USB-vastaotin 8. Tuotteen mitat: 110 * 66 * 35 mm 9. Tuotteen paino: 83g 10. Käyttölämpötila-alue: 0 ° C - 40 ° C 11. Käyttösuhteellinen kosteus: 10% - 85% Virheitä ja niiden korjaaminen 1. Varmista, että langaton USB-vastaotin on kytketty oikein tietokoneeseen. 2. Varmista, että tietokone täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset. 3. Jos et löydä vastaanottimen välillä etäisyyttä tietokoneeseen, vähennä etäisyyttä. 4. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, yritä löytää ratkaisu Philipsin verkkosivustolta tai lähimmäiseltä jälileijämykseltä. Älä pure tuotetta voimalla. Huomio 1. Valokuvateknologia tunnistaa hiiren liikkeen oikein useimmilla pinnilla. Älä käytä hiirtä heijastavilla, läpinäkyvillä tai epätasaisilla pinnilla. 2. Käytä hiirtä vain kuivalla ja pehmeällä kankaalla ja pehmeällä liinalla. 3. Älä taita tai taivuta tuotetta. 4. Älä suoraan katsoo tuotteen alaosaa. 5. Älä näytä valoa hiiren alaosasta suoraan silmiisi. 6. Älä mene suoraan, suoraa suoraan silmiisi. 7. Älä heijasta suoraan valoa.	Manuel utilisateur / Français Opérations de base 1. Roue à cliquer 2. Boutons de gauche et de droite 3. Récepteur sans fil 4. Capteur optique 5. Interrupteur ON / OFF 6. Porte de la batterie Guide de connexion 1. Retirez le film protecteur de la batterie. 2. Retirez le film isolant de la batterie. Allumez l'interrupteur d'alimentation. 3. Branchez le récepteur sans fil dans le port USB du ordinateur. 4. Branchez le récepteur sans fil dans le port USB d'un PC. Caractéristiques techniques 1. Souris sans fil 2. Récepteur sans fil 3. Manuel d'utilisation et informations importantes 4. 17A batterie (souris sans fil) Exigences du système 1. 1 * Port USB 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou supérieur; Android 3.2 et supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur; Spécifications techniques 1. Connectivité: 2.4 GHz sans fil 2. Distance efficace sans fil: 15 m 3. Nombre de boutons: 3 4. Durée de vie des boutons de la souris: 3 millions de frappes 5. Résolution: 1600 DPI 6. Alimentation: 1 * pile AA Philips 7. Interface: récepteur sans fil USB 8. Dimensions du produit: 110 * 66 * 35 mm 9. Poids du produit: 83g 10. Plage de température de service: 0 ° C à 40 ° C 11. Plage d'humidité de service: 10 % à 85 % Remarque 1. Assurez-vous que le récepteur sans fil USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur. 2. Assurez-vous que l'ordinateur répond à la configuration système minimale requise. 3. Si la distance entre le produit et le récepteur dépasse la portée effective, veuillez réduire la distance pour de meilleures performances. 4. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, essayez de trouver la solution sur le site Web de Philips ou le revendeur le plus proche. Veuillez ne pas démanteler le produit à force. Attention 1. La technologie photoélectrique peut détecter correctement le mouvement de la souris sur la plupart des surfaces. N'utilisez pas la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou irrégulières. 2. Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer le produit. 3. Ne pliez pas et ne tenez pas le produit à la main. 4. Ne dirigez pas la lumière du produit vers vos yeux. 5. Ne dirigez pas la lumière du produit vers vos yeux. 6. Ne vous mettez pas à l'aise avec la pile ou la pile. 7. Ne dirigez pas la lumière du produit vers vos yeux. 8. Ne dirigez pas la lumière du produit vers vos yeux. 9. Ne dirigez pas la lumière du produit vers vos yeux.
Benutzerhandbuch / Deutsch Funktionsübersicht 1. Scrollrad 2. Linke und rechte Taste 3. Drahtloser Empfänger 4. Optischer Sensor 5. EIN / AUS-Schalter 6. Batteriefach Verbindungsanleitung 1. Schützen Sie die Batterieabdeckung vor. 2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung ab. Schalten Sie den Netzschalter ein. 3. Stecken Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterieabdeckung. 4. Stecken Sie den Receiver in den USB-Anschluss eines PCs. Verpackungsinhalt 1. Drahtlose Maus 2. Drahtloser Empfänger 3. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen 4. 17A-Batterie (in der Maus) Systemanforderungen 1. 1 * USB-Anschluss 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höher; Android 3.2 und höher; Mac OS 10.5 und höher; Technische Spezifikationen 1. Konnektivität: 2.4 GHz drahtlos 2. Wireless Effective Distance: 15m 3. Anzahl der Tasten: 3 4. Lebensdauer der Tasten: 3 Millionen Tastenanschläge 5. Auflösung: 1600 DPI 6. Stromversorgung: 1 * AA Philips Batterie 7. Schnittstelle: USB drahtloser Empfänger 8. Produktmaße: 110 * 66 * 35 mm 9. Gewicht: 25 g 10. Betriebstemperaturbereich: 0 ° C bis 40 ° C 11. Betriebsschichtfeuchtigkeit: 10% - 85% Fehlerbehebung 1. Stellen Sie sicher, dass die USB-Funktionsteil des Produkts richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist. 2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt. 3. Wenn der Abstand zwischen Produkt und Empfänger einen effektiven Bereich überschreitet, verringern Sie die Distanz. 4. Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie die Lösung auf der Philips-Website oder beim nächsten Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt. Beachtung 1. Photoelektrische Technologie kann die Bewegung der Maus auf den meisten Oberflächen korrekt registrieren. Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten oder unebenen Oberflächen. 2. Benutzen Sie eine saubere, trockene und weiche Tuch. 3. Halten oder biegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt. 4. Ziehen Sie das Licht von der Unterseite der Maus nicht auf Ihre Augen. 5. Gehen Sie nicht in den Regen, in die Sonne oder in Feuer. 6. Nicht direkt mit Wasser waschen.	Εγχειρίδιο χρήστη / Ελληνικά Επισκόπηση λειτουργιών 1. Scrollwiel 2. Αριστερή και δεξιά κουμπί 3. Ασύρματος δέκτης 4. Οπτικός αισθητήρας 5. ΕΙΝ / ΑΙΣ-ελεγκτής 6. Βαταρία κάλυψη Οδηγίες σύνδεσης 1. Προστατέψτε την κάλυψη της μπαταρίας. 2. Αφαιρέστε την κάλυψη της μπαταρίας. Ενεργοποιήστε το δέκτη. 3. Εισάγετε τον δέκτη στον USB-πύλο του υπολογιστή. 4. Εισάγετε τον δέκτη στον USB-πύλο του υπολογιστή. Περιεχόμενα συσκευασίας 1. Ασύρματος ποντίκι 2. Ασύρματος δέκτης 3. Εγχειρίδιο χρήστη και σημαντικές πληροφορίες 4. 17A μπαταρία (εμφυτευμένη στον ποντίκι) Απαιτήσεις συστήματος 1. 1 * USB-πύλος 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση; Android 3.2 ή μεταγενέστερη έκδοση; Mac OS 10.5 ή μεταγενέστερη έκδοση; Τεχνικές προδιαγραφές 1. Συνδεσιμότητα: 2.4 GHz ασύρματη 2. Ασύρματη αποτελεσματική απόσταση: 15m 3. Αριθμός κουμπιών: 3 4. Διάρκεια ζωής των κουμπιών: 3 εκατομμύρια πατήματα 5. Ανάλυση: 1600 DPI 6. Τροφοδοσία: 1 * μπαταρία AA Philips 7. Σύνδεση: USB ασύρματος δέκτης 8. Διαστάσεις προϊόντος: 110 * 66 * 35 mm 9. Βάρος προϊόντος: 83g 10. Οποιοδήποτε εύρος θερμοκρασίας: 0 ° C έως 40 ° C 11. Ειδική υγρασία: 10% - 85% Επίλυση προβλημάτων 1. Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δέκτης USB του προϊόντος είναι ορθώς συνδεδεμένος στον USB-πύλο του υπολογιστή. 2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. 3. Εάν η απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη υπερβεί τον αποτελεσματικό εύρος, μειώστε την απόσταση για καλύτερη απόδοση. 4. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, προσπαθήστε να βρείτε τη λύση στον ιστότοπο της Philips ή στο πλησιέστερο κατάστημα λιανικής. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βίαιη δύναμη. Προσοχή 1. Η φωτοηλεκτρική τεχνολογία μπορεί να ανιχνεύσει σωστά την κίνηση του ποντικιού σε πολλές επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε το ποντίκι σε αντανακλαστικές, διαφανείς ή ανώμαλες επιφάνειες. 2. Χρησιμοποιείτε καθαρό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε το ποντίκι. 3. Μην πιέζετε ή κάμπτετε το προϊόν με βίαιη δύναμη. 4. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βίαιη δύναμη. 5. Μην κοιτάτε το φως από την κάτω πλευρά της μύτης σας. 6. Μην κοιτάτε το φως από την κάτω πλευρά της μύτης σας. 7. Μην κοιτάτε το φως από την κάτω πλευρά της μύτης σας.	Felhasználói kézikönyv / Magyar Áttekintés 1. Görgő kereke 2. Bal és jobb gomb 3. Vezeték nélküli vevő 4. Optikai érzékelő 5. BE / KI kapcsoló 6. Akkumulátor Csatlakoztatás útmutató 1. Tartsa el az akkumulátor fedelét. 2. Távolítsa el az akkumulátor fedelét. Kapcsolja be a hálókapcsolót. 3. Vegye ki a vevőt és csatlakoztassa a számítógép USB-portjához. 4. Csatlakoztassa a vevőt a számítógép USB-portjához. A csomagolás tartalma 1. Vezeték nélküli egér 2. Vezeték nélküli vevő 3. 1 * utasítókészlet (a csomagban van) 4. 1 * AA elem (az egér belsejében) Rendszerkövetelmények 1. 1 * USB-port 2. Microsoft Windows 7, Windows 8/Windows 10 vagy újabb; Android 3.2 és újabb; Mac OS 10.5 és újabb; Műszaki adatok 1. Konnektivitás: 2.4 GHz vezeték nélküli 2. Vezeték nélküli hatótávolság: 15m 3. A gombok száma: 3 4. Az egér gombjainak élettartama: 3 millió billentyűnyomás 5. Felbontás: 1600 DPI 6. Táplálás: 1 * AA Philips elem 7. Felület: vezeték nélküli USB-vevő 8. Termék méretei: 110 * 66 * 35 mm 9. Súly: 25 g 10. Üzemeltetési hőmérséklet: 0 ° C - 40 ° C 11. Üzemeltetési páratartalom: 10% - 85% Hibaelhárítás 1. Ellenőrizze, hogy a termék USB-vezeték nélküli vevője megfelelően van-e csatlakoztatva a számítógép USB-portjához. 2. Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e a rendszer minimális követelményeknek. 3. Ha a távolság a termék és a vevő között túl nagy, csökkentse a távolságot, hogy a termék megfelelően működjön. 4. Ha nem tudja megoldani a problémát, próbálja meg megtalálni a megoldást a Philips webhelyén vagy a legközelebbi kereskedőnél. Kérjük, ne bontsa szét a terméket. Felfigyelés 1. A fotoelektronikus technológia helyesen érzékeli a mozgást a legtöbb felületen. Ne használja az egert fényes, átlátszó vagy egyenetlen felületeken. 2. Használjon száraz és puha ruhát a tisztításhoz. 3. Ne próbálja meg hajlítsa vagy törni a terméket. 4. Ne nézzen a fényt a termék aljáról. 5. Ne irányítsa a fényt a szemébe vagy a szemébe. 6. Ne irányítsa a fényt a szemébe vagy a szemébe. 7. Ne nézzen a fényt a szemébe vagy a szemébe.	Manuale utente / Italiano Panoramica delle funzioni 1. Ruota di scorrimento 2. Pulsanti sinistro e destro 3. Ricevitore wireless 4. Sensore ottico 5. Interruttore ON / OFF 6. Sportello batteria Guida alla connessione 1. Spingere via lo sportello della batteria. 2. Rimuovere la pellicola isolante della batteria. Accendi l'interruttore di alimentazione. 3. Inserire il ricevitore e chiudere lo sportello della batteria. 4. Collegare il ricevitore alla porta USB di un PC. Contenuto della confezione 1. Mouse wireless 2. Ricevitore wireless 3. Manuale dell'utente e informazioni importanti 4. 17A batteria (all'interno del mouse) Requisiti del sistema 1. 1 * Port USB 2. Microsoft Windows 7, Windows 8/Windows 10 o versioni successive; Android 3.2 o versioni successive; Mac OS 10.5 o versioni successive; Specifiche tecniche 1. Connettività: 2.4 GHz 2. Distanza efficace wireless: 15m 3. Numero di pulsanti: 3 4. Durata della vita dei pulsanti del mouse: 3 milioni di battute 5. Risoluzione: 1600 DPI 6. Alimentazione: 1600 DPI 7. Interfaccia: ricevitore wireless USB 8. Dimensioni del prodotto: 110 * 66 * 35 mm 9. Peso del prodotto: 83g 10. Intervallo di temperatura d'esercizio: da 0 ° C a 40 ° C 11. Intervallo di umidità d'esercizio: 10% - 85% Risoluzione dei problemi 1. Assicurarsi che il ricevitore wireless USB del prodotto sia collegato correttamente alla porta USB del computer. 2. Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema. 3. Se la distanza tra il prodotto e il ricevitore supera la portata effettiva, ridurre la distanza per ottenere prestazioni migliori. 4. Se non è possibile risolvere il problema, cercare di trovare la soluzione sul sito Web Philips o al rivenditore più vicino. Si prega di non smontare il prodotto con la forza. Attenzione 1. La tecnologia fotoelettrica può rilevare correttamente il movimento del mouse sulla maggior parte delle superfici. Non utilizzare il mouse su superfici riflettenti, trasparenti o irregolari. 2. Usare un panno asciutto e morbido per pulire il prodotto. 3. Non piegare o premere il prodotto con forza. 4. Non guardare la luce emessa dal prodotto verso i propri occhi. 5. Non guardare la luce emessa dal prodotto verso i propri occhi. 6. Non guardare la luce emessa dal prodotto verso i propri occhi. 7. Non guardare la luce emessa dal prodotto verso i propri occhi. 8. Non guardare la luce emessa dal prodotto verso i propri occhi. 9. Non guardare la luce emessa dal prodotto verso i propri occhi.	Brakerhandbok / Norsk Funksjonsoversikt 1. Rulleknap 2. Venstre og høyre knapp 3. Trådløs mottaker 4. Optisk sensor 5. AV / PÅ-tryk 6. Batteridør Tilkoblingsguide 1. Skytt batteridørens vekk. 2. Fjern batteridørens beskyttelsesfilm. Slå på strømsviteren. 3. Stikk mottakeren i USB-porten på datamaskinen. 4. Koble mottakeren til USB-porten på en PC. Emballasjeinnhold 1. Trådløs mus 2. Trådløs mottaker 3. Brukerhåndbok og viktig informasjon 4. 17A batteri (inne i musen) Systemkrav 1. 1 * USB-port 2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere; Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere; Techniske spesifikasjoner 1. Tilkoblingsafstand: 2.4 GHz 2. Trådløs effektiv avstand: 15m 3. Antall knapper: 3 4. Musknappers levetid: 3 millioner trykknop 5. Oppløsning: 1600 DPI 6. Strømforsyning: 1 * AA Philips-batteri 7. Interface: USB trådløs mottaker 8. Produktmåling: 110 * 66 * 35 mm 9. Produktvekt: 83g 10. Drifttemperaturområdet: 0 ° C til 40 ° C 11. Driftfuktighetsnivå: 10% - 85% Fejlsøking 1. Følgende gjelder: USB-trådløs mottakeren må tilknyttes riktig koblet til USB-porten på datamaskinen. 2. Sørg for at datamaskinen oppfyller minimumsystemkravene til systemet. 3. Hvis avstanden mellom produktet og mottakeren overskrider et effektivt område, reduser avstanden for bedre ytelse. 4. Hvis du ikke kan løse problemet, kan du prøve å finne løsningen fra Philips' nettsted eller nærmeste forhandler.